

MONTAGE DE L'APPLIQUE "ECLIPSE"

Merci pour votre choix.

Ces objets lumineux ont été créés par J.Sébastien Vidé, Félicien Vidé & Thierry Vidé. Ils sont réalisés en inox poli miroir en France par des artisans, avec le plus grand soin. Pour que votre applique "ECLIPSE" garde tout son éclat d'origine, passer un chiffon humide non abrasif. Il faut également mettre des ampoules réf :

AMPOULE HALOGENE ou LeED
E 14 HALOGENE JUSQU'À 80W LED Equivalent

En principe tous les spécialistes en ampoules auront ces références au moins sur commande. Si ce n'est pas le cas adressez vous à votre revendeur ou n'hésitez pas à nous contacter sur www.thierryvide.com.

ATTENTION:


Les ampoules utilisées sont des halogènes, lorsqu'elles sont allumées, ne pas les bouger ou donner de choc.

1-VISSER L'AMPOULE EN EVITANT TOUT CONTACT AVEC LA PEAU

2- VISSER LE CACHE EN METAL SUR LA FEUILLE 2

3- ENFILER CHAQUES PLAQUES 1,2,3 EN LES BLOQUANT AVEC LES PIECES FILETEES

4- FINIR DE FIXER L'APPLIQUE AVEC LES DEUX PIECES FILETEES D'UN COTE ET PLEINE DE L'AUTRE

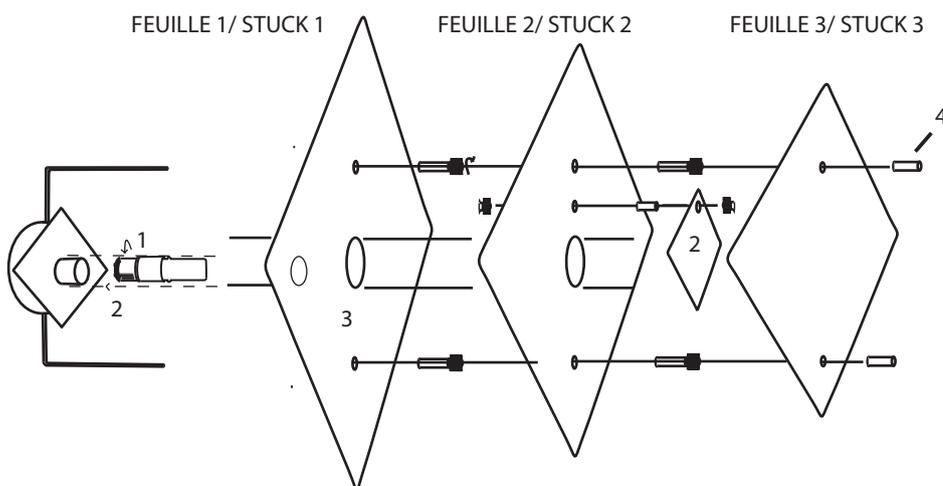

ECLIPSE WALL LAMP SET-UP

Thank you for your choice

These objects have been created by J.Sébastien Vidé, Félicien Vidé & Thierry Vidé. They are made in France by craftsmen according to high quality standards. In order to keep your ECLIPSE WALL LAMP its original brightness, wipe it with a wet and not abrasive cloth. It is also necessary to put the following bulb :

HALOGEN BULB E 14 HALOGEN UNTIL 80 W

Any bulb specialist usually has this reference. If this is not the case contact your dealer or please contact us on www.thierryvide.com.

BE CAREFUL :

- Halogen bulb is fragile, do not move it when the light is on and do not shake.

1- SCREW THE LIGHT BULB WITHOUT ANY CONTACT WITH THE SKIN

2- SCREW THE STEEL MASK ON THE STUCK 2

3- THREAD UP EVERY STUCK 1,2,3 IN THE THREAD STALK

4- FINISH TO FIX THE WALL LAMP WITH TWO PARTS , THREADED ONE SIDE AND FULL OF THE OTHER

